


C.I.E. MD2400 – BEKNOPTTE BEDIENING IN GEVAL VAN EEN BRANDALARM

OP HET EVENEMENTENSCHERM VAN DE C.I.E. MD2400 WORDT DE VOLGENDE INFORMATIE GETOOND

BRANDALARM [1] Magazijn
3 Opslag 1/3
BRANDALARM [4] Burelen
12 Secretariaat 3/3

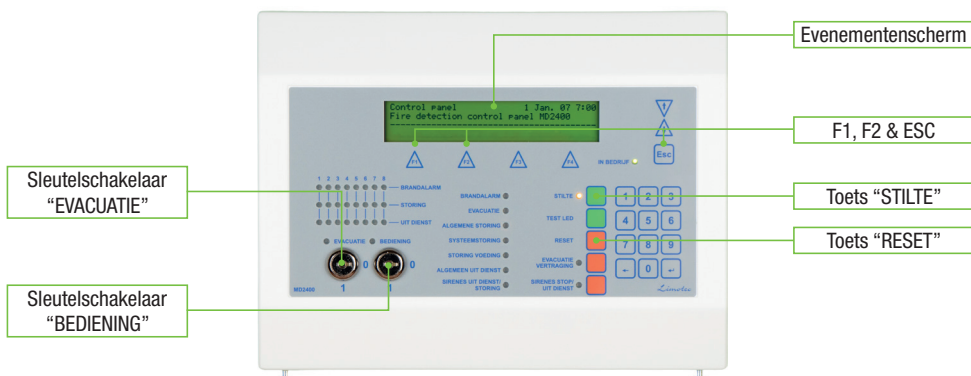

VERTRAGINGSTIJDEN

Evacuatie-Reactietijd (*): 1 tot 9 minuten	De evacuatie-reactietijd is de tijd tussen het melden van een brandalarm op de C.I.E. MD2400 en het aanvaarden van het alarm via de toets "STILTE" op de MD2400 bedieningsconsole. Indien het brandalarm voor het verstrijken van de reactietijd niet werd aanvaard, start de evacuatieprocedure.
Evacuatie-Interventietijd (*): 1 tot 9 minuten	De evacuatie-interventietijd is de tijd die verstrijkt vanaf het aanvaarden van het brandalarm door het drukken op de toets "STILTE" op de MD2400 bedieningsconsole. Indien het brandalarm voor het verstrijken van de interventietijd niet werd aanvaard, start de evacuatieprocedure. Door het drukken op de toets "STILTE" kan de interventietijd opnieuw worden gestart.
Batterijfout: 8 minuten	Bediening van de "STILTE" toets heeft geen invloed op de vertragingstijd. Bediening van de "RESET" toets start de vertragingstijd opnieuw.
Netspanningsfout: 20 minuten	Een netspanningsfout wordt onmiddellijk in het logboek van de C.I.E. MD2400 gemeld. Bediening van de "STILTE" toets heeft geen invloed op de vertragingstijd. Bediening van de "RESET" toets start de vertragingstijd opnieuw.

(*) instelbaar tussen 1 en 9 minuten: contacteer uw installateur voor meer informatie.

In geval van een "BRANDALARM" melding

Ga naar de MD2400 bedieningsconsole

Druk op de groene toets "STILTE"

Sleutelschakelaar "BEDIENING"

Positie 0	Positie 1
Interne zoemer wordt stilgezet	Interne zoemer & waarschuwings-sirenes worden stilgezet

Controleer op de MD2400 bedieningsconsole de juiste "locatie" van waar de brandalarmmelding afkomstig is en ga onmiddellijk ter plaatse

BRAND ?

Ja

Nee

**VOER HET EVACUATIEPLAN UIT
ACTIVEREN VAN DE
EVACUATIE SIRENES:**

(Ga naar een MD2400 bedieningsconsole van de C.I.E. MD2400 van waar de melding "Brandalarm" afkomstig is indien meerdere C.I.E. MD2400 in token-ring verbinding staan)

Plaats de sleutelschakelaar "EVACUATIE" op de MD2400 bedieningsconsole in positie 1 of activeer een evacuatiedrukknop aangesloten op deze C.I.E.

Plaats de sleutelschakelaar "BEDIENING" op de MD2400 bedieningsconsole in positie 1

Uit dienst plaatsen van de detector op de MD2400 bedieningsconsole:
Druk op "ESC"
Druk 3 maal op "F1"
(Selecteer met "F1" of "F2" de juiste centrale indien meerdere C.I.E. MD2400 in token-ring verbinding staan en druk op "F3")

Druk op "F2"
Druk op "RESET"

EVACUEER HET GEBOUW


Evacuatie-
reactietijd
(*)

Evacuatie-
Interventietijd
(*)

E.C.S. MD2400 – MODE D'EMPLOI ABREGE EN CAS D'ALARME INCENDIE

L'ECRAN DES EVENEMENTS DE L'E.C.S. MD2400 AFFICHERA LES INFORMATIONS SUIVANTES


ALARME INCENDIE [1] Magasin
3 Stockage 1/3
ALARME INCENDIE [4] Bureaux
12 Secretariat 3/3

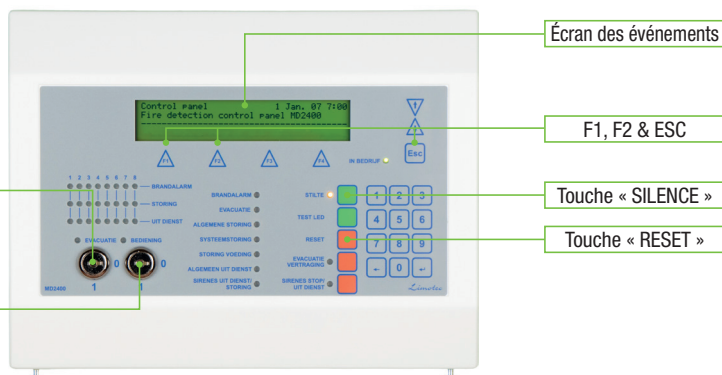

LES TEMPORISATIONS

Temps de réaction avant évacuation (*): 1 à 9 minutes	Le temps de réaction avant évacuation est le temps qui s'écoule entre le signalement d'une alarme incendie sur l'E.C.S. MD2400 et l'acceptation de l'alarme par la touche « SILENCE » de la console de commande MD2400. Si l'alarme n'a pas été acceptée avant la fin du temps de réaction, la procédure d'évacuation sera démarrée.
Temps d'intervention avant évacuation (*): 1 à 9 minutes	Le temps d'intervention avant évacuation est le temps qui s'écoule à partir du moment où l'alarme incendie est acceptée en appuyant sur la touche « SILENCE » de la console de commande MD2400. Si l'alarme incendie n'est pas traitée avant la fin du temps d'intervention, la procédure d'évacuation sera démarrée. Le temps d'intervention peut être redémarré en appuyant sur la touche « SILENCE ».
Défaut de batteries: 8 minutes	L'utilisation de la touche « SILENCE » n'affecte pas la temporisation. L'utilisation de la touche « RESET » redémarre la temporisation.
Défaut de tension secteur: 20 minutes	Un défaut de tension secteur est immédiatement enregistrée dans le journal de l'E.C.S. MD2400. L'utilisation de la touche « SILENCE » n'affecte pas la temporisation. L'utilisation de la touche « RESET » redémarre la temporisation.

(*) réglable entre 1 et 9 minutes: contactez votre installateur pour plus d'informations.

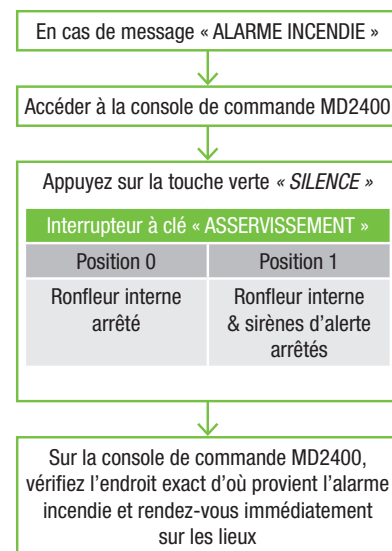

Temps de
réaction avant
évacuation (*)

Oui **FEU ?** Non

EXECUTER LE PLAN D'EVACUATION ACTIVER LES SIRENES D'EVACUATION:

(Aller à une console de commande MD2400 de l'E.C.S. d'où provient le message "Alarme incendie si plusieurs E.C.S. MD2400 sont en connexion token-ring)

Mettez l'interrupteur à clé « EVACUATION » de la console de commande MD2400 en position 1 ou activez un bouton-poussoir d'évacuation raccordé à l'E.C.S.

Mettez l'interrupteur à clé « ASSERVISSEMENT » de la console de commande MD2400 en position 1

Mise hors service du détecteur sur la console de commande MD2400:

Appuyez sur « ESC »
Appuyez 3 fois sur « F1 »

(Utilisez « F1 » ou « F2 » pour sélectionner la centrale correcte si plusieurs E.C.S. MD2400 sont en connexion token-ring)

Appuyez sur « F2 »
Appuyez sur « RESET »

Temps de
intervention
avant
évacuation (*)

EVACUEZ LE BÂTIMENT

HG-T2400-003-V3